


SOL- & VINDSENSOR

Art.nr. 210946-ER

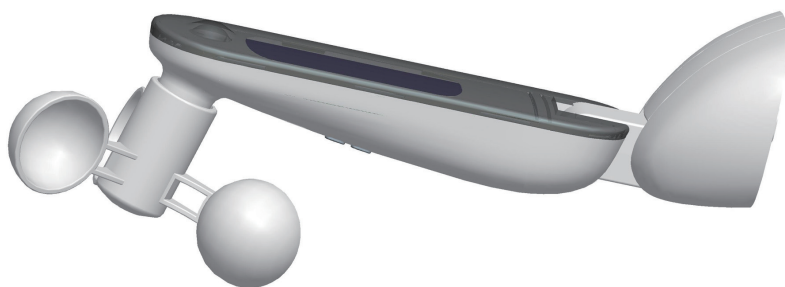


Allmän information


- Trådlös med Frekvens: 433.92 MHz
- Räckvidd: upp till 100 m
- Strömförsörjning: solpaneler med litiumbatteri
- Säker kommunikation (50 miljoner kombinationer av koder utan upprepning)
- Kan ställas in på fyra olika nivåer för vind och fyra olika nivåer för solljus.
- När vindhastigheten når över det inställda värdet i 3-6 sekunder kommer sensorn automatiskt att fälla in solskyddet. Om vindstyrkan håller sig över inställt värde sänder sensorn in-signal till motorn varje halvminut 14 gånger.
- När ljusnivån når över det inställda värdet i 4-6 minuter kommer sensorn automatiskt att fälla ut solskyddet. När ljusnivån inte når det inställda värdet i 4-6 minuter kommer solskyddet automatiskt att fällas in igen.

OBS! Kontrollera att motorn synkroniserats med fjärrkontroll innan användning. Se till att uppåtknappen på sändaren gör så att solskyddet fälls in.


Knappspecifikation

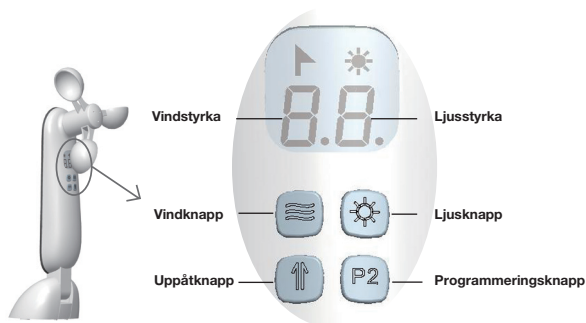

Alternativ för installation

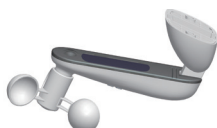

Position 1




Position 2



Position 3

Programmering

- Varje knapptryck måste ske inom 6 s efter det föregående trycket, annars återställs alla inställningar.
- En motor kan som mest lagra 20 sändares kanaler, och en sändare/fjärrkontroll kan som mest kontrollera 20 mottagare.

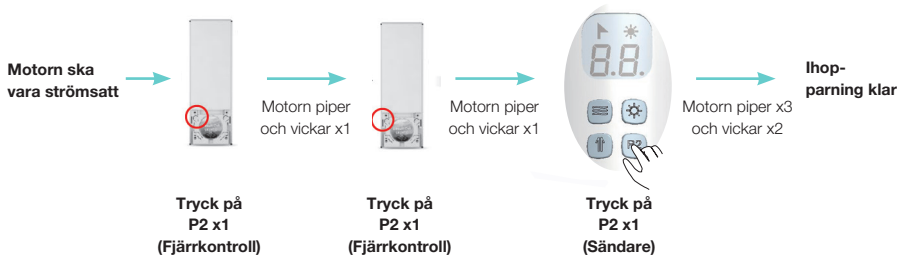

Vindfunktion

När vindhastigheten når över det inställda värdet i 3-6 s kommer sensorn automatiskt att fälla in solskyddet. Efter infällning och om vindstyrkan håller sig över inställt värde kommer sensorn att sända en "in-signal" till motorn varje halvminut 14 gånger. Så länge vindstyrkan är över inställt vindvärde kommer sensorn inte skicka någon "ut-signal" även om ljusstyrkan överstiger inställd ljusstyrka. När ljusnivån når över det inställda värdet efter 4-6 min kommer sensorn automatiskt att fälla ut solskyddet. När ljusnivån inte når det inställda värdet under 4-6 minuter kommer solskyddet automatiskt att fällas in igen.

Solfunktion

När ljusnivån är över det inställda ljusvärdet i 4-6 min kommer sensorn automatiskt att fälla ut solskyddet. När ljusnivån inte når det inställda värdet under 4-6 minuter kommer solskyddet automatiskt att fällas in igen.



Solautomatik AV / PÅ

För att stänga av så att solskyddet inte kör automatiskt efter solen kan man stänga av denna funktion genom att trycka:



För att sätta igång solautomatiken igen, tryck:



TIPS! Om man vill stänga av solautomatiken på samtliga av fjärrkontrollens kanaler går detta att göra på kanal "0".

Programmering: Ljusstyrka



Solsymbolen
blinkar



Programmering
avslutad

Håll nere solknappen i 4 s för att
komma åt programmeringsläget

Med korta tryck på solknappen
väljer du önskvärd nivå (0-4).

- 0 SOLFUNKTION AVSTÄNGD
- 1 20 kLux
- 2 40 kLux
- 3 60 kLux
- 4 80 kLux

Programmering: Vindstyrka



Vindsymbolen
blinkar



Programmering
avslutad

Håll nere vindknappen i 4 s för att
komma åt programmeringsläget

Med korta tryck på vindknappen
väljer du önskvärd nivå (0-4).

- 0 VINDFUNKTION AVSTÄNGD
- 1 10 km/h
- 2 20 km/h
- 3 30 km/h
- 4 40 km/h

Mät nuvarande ljusvärde



Tryck x3 snabbt på solknappen.



Solsymbolen visas tillsammans med
aktuellt värde i kLux



Kort tryck på inställningsknappen
P2 för att avsluta eller vänta i 2 min
för automatiskt avslutning

Mät nuvarande vindstyrka



Tryck 3x snabbt gånger
på vindknappen.



LCD-skärmen visar
nuvarande vindstyrka



Kort tryck på inställningsknappen
P2 för att avsluta eller vänta i 2 min
för automatiskt avslutning